



INSTALLATION MANUAL

VRV SYSTEM Inverter Air Conditioners

MODELS

Ceiling-mounted Duct type

FXMQ40MVE	FXMQ100MVE	FXMQ40MAVE	FXMQ100MAVE	FXMQ200MAV7
FXMQ50MVE	FXMQ125MVE	FXMQ50MAVE	FXMQ125MAVE	FXMQ250MAV7
FXMQ63MVE	FXMQ200MVE	FXMQ63MAVE	FXMQ200MAVE	
FXMQ80MVE	FXMQ250MVE	FXMQ80MAVE	FXMQ250MAVE	

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION.
KEEP THIS MANUAL IN A HANDY PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME GRIFFBEREIT AUF.

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
CONSERVER CE MANUEL A PORTEE DE MAIN POUR REFERENCE ULTERIEURE.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR.
GUARDE ESTE MANUAL EN UN LUGAR A MANO PARA LEER EN CASO DE TENER
ALGUNA DUDA.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.
TENERE QUESTO MANUALE A PORTATA DI MANO PER RIFERIMENTI FUTURI.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΥΚΑΙΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE. BEWAAR DEZE HAN-
DLEINDING WAAR U HEM KUNT TERUGVINDEN VOOR LATERE NASLAG.

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO.
MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE PARA FUTURAS CONSULTAS.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО В МЕСТЕ, УДОБНОМ ДЛЯ
ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

安裝前務必仔細閱讀此安裝指南，閱後妥善保存，以便隨時參看。

安装前务必仔细阅读此安装指南，阅后妥善保存，以便随时参看。

English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Ελληνικά

Nederlands

Portugues

Русский

中文
(繁體)

中文
(简体)

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITÀ
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITÉ
CE - KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG
CE - KONFORMITÄTSSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDSELSESRKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHOĐĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIION
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CCE - ATITIKTIES-DEKLARĀCIJA
 CCE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
 CCE - VYHLÁSENIE-ZHODY
 CCE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

01 **en** declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:

02 **a)** erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:

03 **b)** déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:

04 **c)** verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:

05 **d)** declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a que esta declaración se refiere:

06 **e)** dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:

07 **f)** δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών μονάδων στα οποία αφορά αυτή η παρούσα δήλωση:

08 **g)** declara sous sa exclusiva responsabilitat que els models de aire condicionat a que esta declaració se refere:

09 **h)** заявляет, исключая под своей ответственностью, что модели климатизационных устройств, к которым относится настоящее заявление:

10.08) erklærer underkastet, at klimaattegnermodellerne, som denne deklaration vedrører, 11.09) deklarerer egenansvar at luftholdningsmodellerne som berøres af denne deklaration inderbåret 12.10) erklærer et fuldstændigt ansvar for de luftholdningsmodeller som berøres af denne deklaration inderbåret at 13.11) imidlertid ykstrømman omalla vassuallan, että tämäin linjoitusten tarkoituksellin ilmasuojatilieliden mallit: 14.12) prohtaluuje ja vae pite opastiluuje, joitten muuttamiseksi, k nimit se tuo kolmisen vztaluuje: 15.13) vztaluuje pite sekvttu vastiluuje oppovormustu da suu modeli kama urdalla ja nite vaa odnosi: 16.14) taljes leibessagz tudatalla kipteli, hogy a klimaberentztes modellek, melyekre a nyilatkozati vonatkozik: 17.15) deklaruje na masno i vztaluuje opovestiluuje, jo modelle klimatizatorov, ktorych dovozci mienisza deklaracija: 18.16) deklareru de proprie raspundere că aparatele de aer condițional la care se referă această declarație:

[illegible][illegible][illegible]

FHXQ32MAVE, FHXQ63MAVE, FHXQ100MAVE
FXKQ25MAVE, FXKQ32MAVE, FXKQ40MAVE, FXKQ63MAVE
FXAQ20MAVE, FXAQ25MAVE, FXAQ32MAVE, FXAQ40MAVE
FXAQ50MAVE, FXAQ63MAVE
FXUQ71MAV1, FXUQ100MAV1, FXUQ125MAV1
BEVQ71MAVE, BEVQ100MAVE, BEVQ125MAVE

01	are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:	01	είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες προτυπώσεις (ή άλλα έγγραφα) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
02	den toelgenden Norm(en) of een ander Normdokument of documenten entsprichtspreken, onder de Voorzetting, dat sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:	02	gemäß den Vorschriften der:
03	sont conformes à la ou aux norme(s) ou autre(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:	03	conformément aux stipulations des:
04	conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:	04	overeenkomstig de bepalingen van:
05	están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:	05	siguiendo las disposiciones de:
06	sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:	06	secondo le prescrizioni per:
07	είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:	07	με τη(ν)των διατάξεων των:
08	de acordo com o previsto em:	08	de acordo com o previsto em:
09	в соответствии с:	09	в соответствии с:
10	under iagttagelse af bestemmelserne i:	10	under iagttagelse af bestemmelserne i:
11	enligt vilkårene i:	11	enligt vilkårene i:
12	gitt i henhold til bestemmelserne i:	12	gitt i henhold til bestemmelserne i:
13	modulaiden määräyksia:	13	modulaiden määräyksia:
14	za dodženi ustanovni predpis:	14	za dodženi ustanovni predpis:
15	prena odredbena:	15	prena odredbena:
16	követeli az:	16	követeli az:
17	głównie z postanowieniami Dyrektyw:	17	głównie z postanowieniami Dyrektyw:
18	in urma prevederilor:	18	in urma prevederilor:
19	ob upštevanju dobroč:	19	ob upštevanju dobroč:
20	vastavši nariadenie:	20	vastavši nariadenie:
21	oregabači krajajne na:	21	oregabači krajajne na:
22	laikantis nustatų, pateikiamų:	22	laikantis nustatų, pateikiamų:
23	predložení pravidel, les nálezek:	23	predložení pravidel, les nálezek:
24	održavajući ustanovna:	24	održavajući ustanovna:
25	bunun koşullarına uygun olarak:	25	bunun koşullarına uygun olarak:

08 está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de acordo com as regras instruções:

09 correspondem aos seguintes padrões ou outros normativos documentos, em termos de utilização:

10 Overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

11 respektive instruktion er, iført i overensstemmelse med og følger følgende standard(er) eller andre normgivende dokument, under forudsætning af anvendelse i overensstemmelse med våra instruktioner:

12 respektive uslyer er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til våre instrukser:

13 vastaaat seurata standardit ja muuten ohjeelliset dokumentit vastauksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:

14 za skladu s navedenými směrnicemi s našimi pokyny, odpovídající následujícím normám nebo normativním dokumentům:

15 za skladu sa slediacimi standardmi (i) druhom normatívnych dokumentov (ina), za zvlášť do ich použitia v súlade s našimi pokynami:

16 meġelġenie ta' albiib żabbawj(o)k hawn vqgħo rjavto dokumentum(o)k(h)ak, ha azokel eforis szent használják.

17 Spodajszaj wzmogai następujących z nich i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że zgodnie z naszymi instrukcjami:

18 sunt in conformitate cu măsurător (măsurătoare) standarde (sau alele documente) normative), cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre

19 skeden z naslednjih standardov in drugih normativni, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili.

20 ston na vastavus žargimisi (vje standarte)(vi) voi testse normalisese dokumentideja, kui need kasutamise vastavad meie juhendile:

21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции;

22 атлітка жэпауа нуручюус стандартс f (aba) kітус нормінуіас документс су саҗага, кад яв нудопайам пагал мішуи нуручюуіас:

23 ба, ја іеоді абсіксі раздзілаз нурадзіленям, абсіксі сэксіёнсем стандартан цітнем документам, же са пужывају в сіладзе з нашымі наводамі:

24 бу з в змодс з наслэдуючымі норма(ямі) албо іншымі норма(ятыўным) дукмент(а)мі, за прэпокладзе, же са пужывају в сіладзе з нашымі наводамі:

25 үүнүн, талмааримжа гөрө кулланимасы кошулыша асагачка стандарттар өв норм белірінен бегігерле үйүмдүр:

EN60335-2-40,

01 following the provisions of:	19 об изоставяния одобрѣ:
02 gemäß den Vorschriften der:	20 изоставяния одобрѣ:
03 conformément aux stipulations des:	21 изоставяния одобрѣ:
04 overeenkomstig de bepalingen van:	22 изоставяния одобрѣ:
05 siguiendo las disposiciones de:	23 изоставяния одобрѣ:
06 secondo le prescrizioni per:	24 изоставяния одобрѣ:
07 по тѣмъ тѣмъ тѣмъ тѣмъ:	25 изоставяния одобрѣ:
08 de acordo com o previsto em:	26 изоставяния одобрѣ:
09 в соответствии с положением:	27 изоставяния одобрѣ:
	28 изоставяния одобрѣ:
	29 изоставяния одобрѣ:
	30 изоставяния одобрѣ:
	31 изоставяния одобрѣ:
	32 изоставяния одобрѣ:
	33 изоставяния одобрѣ:
	34 изоставяния одобрѣ:
	35 изоставяния одобрѣ:
	36 изоставяния одобрѣ:
	37 изоставяния одобрѣ:
	38 изоставяния одобрѣ:
	39 изоставяния одобрѣ:
	40 изоставяния одобрѣ:
	41 изоставяния одобрѣ:
	42 изоставяния одобрѣ:
	43 изоставяния одобрѣ:
	44 изоставяния одобрѣ:
	45 изоставяния одобрѣ:
	46 изоставяния одобрѣ:
	47 изоставяния одобрѣ:
	48 изоставяния одобрѣ:
	49 изоставяния одобрѣ:
	50 изоставяния одобрѣ:
	51 изоставяния одобрѣ:
	52 изоставяния одобрѣ:
	53 изоставяния одобрѣ:
	54 изоставяния одобрѣ:
	55 изоставяния одобрѣ:
	56 изоставяния одобрѣ:
	57 изоставяния одобрѣ:
	58 изоставяния одобрѣ:
	59 изоставяния одобрѣ:
	60 изоставяния одобрѣ:
	61 изоставяния одобрѣ:
	62 изоставяния одобрѣ:
	63 изоставяния одобрѣ:
	64 изоставяния одобрѣ:
	65 изоставяния одобрѣ:
	66 изоставяния одобрѣ:
	67 изоставяния одобрѣ:
	68 изоставяния одобрѣ:
	69 изоставяния одобрѣ:
	70 изоставяния одобрѣ:
	71 изоставяния одобрѣ:
	72 изоставяния одобрѣ:
	73 изоставяния одобрѣ:
	74 изоставяния одобрѣ:
	75 изоставяния одобрѣ:
	76 изоставяния одобрѣ:
	77 изоставяния одобрѣ:
	78 изоставяния одобрѣ:
	79 изоставяния одобрѣ:
	80 изоставяния одобрѣ:
	81 изоставяния одобрѣ:
	82 изоставяния одобрѣ:
	83 изоставяния одобрѣ:
	84 изоставяния одобрѣ:
	85 изоставяния одобрѣ:
	86 изоставяния одобрѣ:
	87 изоставяния одобрѣ:
	88 изоставяния одобрѣ:
	89 изоставяния одобрѣ:
	90 изоставяния одобрѣ:
	91 изоставяния одобрѣ:
	92 изоставяния одобрѣ:
	93 изоставяния одобрѣ:
	94 изоставяния одобрѣ:
	95 изоставяния одобрѣ:
	96 изоставяния одобрѣ:
	97 изоставяния одобрѣ:
	98 изоставяния одобрѣ:
	99 изоставяния одобрѣ:
	100 изоставяния одобрѣ:

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery Safety 98/37/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

[illegible]

06* delineado nel <> e giudicato positivamente da <> secondo il Certificato <>.

07* imovs vadošpōžito som <> xai xivēvra bēvād onto to <> oūpōvra mē to *Platonimotiko* <>.

08* tal como estabelecido em <> e com o parecer positivo de <> de acordo com o Certificado <>.

09* xai ykazoio e <> i/a cōntrastōm c nomōtichēs paideiās <> cōntracio *Cagēnēhctey* <>.

10* som antori i <> og positiv vunderd al <> i herhold til Certificat <>.

01* as set out in <> and judged positively by <> according to the Certificate <>.

02* wie in der <> aufgeführt und von <> positiv beurteilt gemäß *Zertifikat* <>.

03* tel que défini dans <> et évalué positivement par <> conformément au Certificat <>.

04* zoals vermeld in <> en positief beoordeeld door <> overeenkomstig *Certificaat* <>.

05* como se establece en <> y es valorado positivamente por <> de acuerdo con el Certificado <>.

10* a2) <#> dajpja, a2) <#> gazda, a meglelést, a2) <#> tanustvány szentit.

11* enligi <#> och godhålls av <#> enligi Certifikat <#>.

12* som det framkommer i <#> og gjennem positiv bedømmelse av <#> tillegge Serifikat <#>.

13* jotta on esittelyt asakirjassa <#> ja jotta <#> on hyväksynyt Serifikatoin <#> mukaisesti.

14* jak bylo uvedeno v <#> a pozitivně zjištěno v <#> soubadu s ověřením <#>.

15* kako je izloženo u <#> i pozitivno ocijenjeno od strane <#> prema Certifikatu <#>.

16* a2) <#> dajpja, a2) <#> gazda, a meglelést, a2) <#> tanustvány szentit.

17* zgorodna z dokumentacijo <#>, pozicivnina opinjia bedommes av <#> Swädschen <#>.

18* gesam esse satellit in <#> s areetat pozitiv te <#> in conformitate cu Certificatul <#>.

19* kol je odobreno v <#> in odobreno s strani <#> v skladu s certifikatom <#>.

20* napu on nákladu dokumentis <#> ja heaks kiidetud <#> järgi vastavalt serifikatiale <#>.

<A>	DAIKIN.TCF.022E1/10-2007
	TÜV Rheinland EPS B. V.
<C>	0305020101

DAIKIN

3P109591-1

Shinri Sada

Shinri Sada
Manager Quality Control Department
1st of May 2009

DAIKIN INDUSTRIES.LTD.

Jmeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	1
2. AVANT L'INSTALLATION	2
3. SÉLECTION DU LIEU D'INSTALLATION	3
4. PRÉPARATIONS AVANT L'INSTALLATION	4
5. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	5
6. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE	5
7. TUYAUTERIES D'ÉCOULEMENT	7
8. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE	7
9. EXEMPLE DE CÂBLAGE ET RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE	8
10. RÉGLAGE LOCAL	11
11. ESSAI DE FONCTIONNEMENT	11
12. SCHÉMA ÉLECTRIQUE	12

Les instructions originales sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veillez à bien prendre les "PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ" suivantes.

Ce climatiseur est classé sous l'expression "les appareils ne sont pas accessibles au public".

Cette unité est un produit de catégorie A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer une interférence radio, auquel cas l'utilisateur peut être contraint de prendre des mesures adéquates.

Ce manuel répartit les précautions en deux catégories : **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION**.

Veillez à bien prendre les précautions indiquées ci-dessous : elles sont importantes pour garantir la sécurité.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures graves voire la mort.

⚠ ATTENTION Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées. Elle peut également servir à mettre en garde contre des pratiques non sécurisées.

- Après avoir terminé l'installation, testez le climatiseur et vérifiez s'il fonctionne correctement. Donnez à l'utilisateur les instructions adéquates concernant l'utilisation et le nettoyage de l'unité intérieure conformément au Manuel de fonctionnement. Demandez à l'utilisateur de conserver ce manuel et le manuel de fonctionnement ensemble dans un endroit à portée de main pour une future consultation.

— ⚠ AVERTISSEMENT —

- Demandez au revendeur ou à du personnel qualifié d'effectuer l'installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.

- Effectuez l'installation conformément à ce manuel d'installation.
Une mauvaise installation peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou un incendie.
- En cas de fuite de fluide frigorigène, consultez votre revendeur.
Lorsque l'unité doit être installée dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour que la quantité de fuite de fluide frigorigène n'excède pas les limites de concentration en cas d'une fuite.
Si la fuite de fluide frigorigène excède les limites de concentration, un accident dû au manque d'oxygène peut se produire.
- Veillez à n'utiliser que les accessoires et pièces spécifiés pour les travaux d'installation.
Ne pas utiliser les pièces spécifiées peut entraîner la chute du climatiseur, des fuites d'eau, des décharges électriques, un incendie, etc.
- Installez le climatiseur sur une base qui peut supporter son poids.
Une résistance insuffisante peut faire tomber le climatiseur et causer des blessures.
En outre, cela peut provoquer des vibrations des unités intérieures et causer des claquements désagréables.
- Exécutez les travaux d'installation spécifiés en prenant en compte les vents violents, les tempêtes et les tremblements de terre.
Une installation inappropriée peut entraîner un accident comme la chute du climatiseur.
- Assurez-vous que tous les travaux électriques sont effectués par du personnel qualifié, conformément à la législation applicable (remarque 1) et à ce manuel d'installation, à l'aide d'un circuit séparé.
En outre, même si le câblage est court, assurez-vous d'utiliser un câblage de longueur suffisante et ne connectez jamais de câblage supplémentaire pour rendre la longueur suffisante.
Une capacité insuffisante du circuit d'alimentation électrique ou un système électrique incorrect peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
(remarque 1) la législation applicable signifie " toutes les prescriptions locales, nationales et internationales, lois, réglementations et / ou les codes qui sont appropriés et applicables pour un certain produit ou domaine ".
- Mettez le climatiseur à la terre.
Ne connectez pas le conducteur de terre aux tuyaux de gaz, aux tuyaux de plomberie, aux paratonnerres ou aux conducteurs de terre de lignes téléphoniques.
Une mise à la terre incomplète peut causer des décharges électriques ou un incendie.
Un courant de surtension de la foudre ou d'une autre source peut endommager le climatiseur.
- Veillez à installer un disjoncteur de fuite de terre.
Le non-respect de cette consigne pourrait causer des décharges électriques ou un incendie.
- Déconnecter l'alimentation d'énergie avant de toucher les composants électriques.
Si vous touchez la partie de phase, vous pouvez recevoir une décharge électrique.
- Assurez-vous que le câblage est sécurisé, en utilisant le câblage spécifié et assurez-vous que les forces externes n'agissent pas sur les bornes de connexion ou le câblage.

Une connexion ou une fixation incomplète peuvent entraîner une surchauffe ou un incendie.

- Lors du câblage entre les unités intérieures et extérieures, et le câblage de l'alimentation électrique, faites un câblage ordonné de façon à ce que le couvercle du boîtier de commande puisse être fixé correctement.
Si le couvercle du boîtier de commande n'est pas en place, une surchauffe des bornes, des décharges électriques ou un incendie risquent de se produire.
- Si le gaz frigorigène fuit pendant les travaux d'installation, ventilez immédiatement la zone.
Des gaz toxiques peuvent être produits si du réfrigérant entre en contact avec une flamme.
- Après avoir terminé les travaux d'installation, assurez-vous que le gaz frigorigène ne fuit pas.
Des gaz toxiques peuvent être produits si du gaz frigorigène fuit dans la pièce et entre en contact avec une source de feu comme un thermoventilateur, un poêle ou une cuisinière.
- Ne touchez jamais directement toute fuite de liquide réfrigérant. Cela risque de provoquer des blessures causées par des gelures.



ATTENTION

- Installez le tuyau de vidange selon ce manuel d'installation afin d'assurer une bonne évacuation et isolez la tuyauterie pour empêcher la condensation.
Une tuyauterie d'évacuation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau, mouiller les meubles.
- Installez le climatiseur, le cordon d'alimentation, les câbles de la télécommande et les câbles de raccord à au moins 1 mètre des téléviseurs ou d'appareils de radio afin d'empêcher les distorsions d'images ou les parasites.
(Selon les ondes radio, 1 mètre de distance n'est peut-être pas suffisant pour éliminer les parasites.)
- Installez l'unité intérieure aussi loin que possible des lampes fluorescentes.
Si une télécommande sans fil est installée, la distance de transmission peut être plus courte dans une pièce où un type d'éclairage électronique (à inverseur ou à démarrage rapide) de lampes fluorescentes est installé.
- N'installez pas le climatiseur dans les endroits suivants:
 1. Là où il y a du brouillard d'huile, de la vapeur ou de la vaporisation d'huile par exemple une cuisine.
Les pièces en résine peuvent se détériorer, ce qui peut entraîner la chute de ces dernières ou des fuites d'eau.
 2. Là où des gaz corrosifs, tels que du gaz d'acide sulfurique, sont produits.
La corrosion des tuyauteries en cuivre ou des pièces brasées peut causer des fuites de réfrigérant.
 3. Là où il y a des machines qui émettent des ondes électromagnétiques.
Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le système de contrôle, et causer un dysfonctionnement de l'appareil.
 4. Où des gaz inflammables peuvent fuir, où il y a des fibres de carbone ou des poussières inflammables en suspension dans l'air ou lorsque des produits volatils inflammables, tels que du diluant pour peinture ou de l'essence, sont manipulés.
Si le gaz fuit et reste autour du climatiseur, cela peut causer des étincelles.
- Ce climatiseur n'a pas été conçu pour être utilisé dans une atmosphère présentant des risques d'explosion.

2. AVANT L'INSTALLATION

- Lorsque vous déplacez l'unité après l'avoir sortie de la boîte en carton, veillez à la soulever en la tenant par les oreilles de levage sans exercer aucune force sur les autres parties, en particulier sur les tuyaux de réfrigérant, les tuyaux d'évacuation et autres pièces en résine.
- Veillez à vérifier le type de réfrigérant R410A à utiliser avant d'installer l'unité. (L'utilisation d'un réfrigérant inapproprié empêchera l'unité de fonctionner normalement.)
- Les accessoires nécessaires à l'installation doivent être soigneusement conservés tant que l'installation n'est pas terminée. Ne les jetez pas!
- Décider d'une ligne de transport.
- Pendant le transport, laisser l'unité dans son emballage jusqu'au lieu d'installation. Lorsque le déballage est inévitable, utiliser une élingue en tissu doux ou des plaques de protection et une corde pour le levage afin d'éviter d'endommager ou de rayer l'unité.
- Pour déplacer l'unité durant ou après l'ouverture, tenez-la par ses crochets de suspension (au nombre de 4). Ne forcez ni sur la tuyauterie du fluide frigorigène, ni sur la conduite d'évacuation ni sur les éléments en plastique.
- Pour l'installation d'une unité extérieure, reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'unité extérieure.
- Ne pas installer ou faire fonctionner l'unité dans les pièces décrites ci-dessous.
 - **Pièces chargées d'huile minérale ou saturées de vapeur et de gouttelettes d'huile, comme les cuisines. (Les parties en plastique pouvant se détériorer, l'unité pourrait tomber ou des fuites pourraient se produire.)**
 - **Pièces contenant des gaz corrosifs, tels que les gaz sulfureux. (Les conduites en cuivre et les points de soudure au laiton pouvant se corroder, le réfrigérant pourrait fuir.)**
 - **Dans des endroits exposés à des gaz combustibles et là où des gaz volatils inflammables tels que du diluant ou de l'essence sont utilisés. (Du gaz à proximité de l'unité peut s'enflammer.)**
 - **Là où des machines peuvent générer des ondes électromagnétiques. (Le système de commande peut mal fonctionner.)**
 - **Là où l'air contient une haute concentration de sel, comme en bord de mer et où les fluctuations de voltage sont importantes comme dans les usines. Egalement dans les véhicules ou les bateaux.**
- Cette unité, autant interne qu'externe, peut être installée dans un magasin et un milieu dédié à l'industrie légère. L'installation de cette unité dans une maison peut provoquer des interférences électromagnétiques.



2-1 PRECAUTIONS A PRENDRE

- Veiller à lire ce manuel avant d'installer l'unité intérieure.
- Confiez l'installation à votre revendeur ou à un technicien qualifié. Une installation inadéquate peut provoquer des fuites et, dans le pire des cas, une électrocution ou un incendie.
- N'utilisez que les pièces fournies avec l'unité ou des pièces remplissant les caractéristiques requises. Des pièces non spécifiées pourraient provoquer la chute de l'unité ou des fuites et, dans le pire des cas, une électrocution ou un incendie.
- Veiller à monter un filtre à air (pièce devant être procurée localement) dans le passage d'aspiration d'air afin d'empêcher l'eau, etc. de fuir.

2-2 ACCESSOIRES


Vérifier que les accessoires suivants sont inclus avec l'unité.

<FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE>

Nom	Collier de serrage métallique	Durit d'évacuation	Isolant pour garniture	Tampon d'étanchéité
Quantity	1 pièce	1 pièce	1 de chaque	1 de chaque
Shape			 pour tuyau de liquide  pour tuyau de gaz	 Grand  Petit

Nom	Attache	Vis pour rebords de conduit	(Autres) • Mode d'emploi • Manuel d'installation • Rondelles (8 pièces)			
Quantity	6 pièces	Comme décrit dans le tableau ci-dessous				
Shape		<table><tr><td>FXMQ40•50•63•80M(A)VE</td><td>16</td></tr><tr><td>FXMQ100•125M(A)VE</td><td>28</td></tr></table>		FXMQ40•50•63•80M(A)VE	16	FXMQ100•125M(A)VE
FXMQ40•50•63•80M(A)VE	16					
FXMQ100•125M(A)VE	28					

<FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7>

Nom	Tuyauterie jointe (1)	(Autres) • Mode d'emploi • Manuel d'installation • Vis pour raccord de rebord (M5) (40 pièces) • Matériau isolant (pour suspension)(2 pièces) • Rondelles (8 pièces) • Attaches (2 pièces) • Boulon à tête hexagonale pour bride de tuyau (M10) (2 pièces) • Rondelle à ressort pour bride de tuyau (M10) (2 pièces)
Quantité	1 jeu	
Forme		

2-3 ACCESSOIRES EN OPTION

- A deux types de télécommande: câblée et sans fil. Sélectionner une télécommande selon le désir du client et l'installer à l'endroit approprié.

Tableau 1

Télécommande	
Type câblée	
Type sans fil	Type à pompe de chaleur Type à refroidissement seulement

REMARQUE

- Si vous souhaitez utiliser une télécommande ne figurant pas dans le Tableau 1, choisissez une télécommande adéquate après avoir consulté les catalogues et la documentation technique.

VEUILLEZ PRETER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX POINTS CI-DESSOUS PENDANT LA CONSTRUCTION ET LES VERIFIER APRES AVOIR TERMINE L'INSTALLATION.

a. Points à vérifier après avoir terminé le travail

Points à vérifier	Ce qui risque de se produire si cela est mal exécuté	Vérifier
L'unité intérieure ou extérieure est-elle bien fixée?	L'unité peut tomber, vibrer ou faire du bruit.	
L'essai de fuite de gaz est-il terminé?	Cela peut entraîner un rafraîchissement insuffisant.	
L'unité est-elle complètement isolée?	De l'eau de condensation peut goutter.	
L'écoulement de l'évacuation est-il régulier?	De l'eau de condensation peut goutter.	
Le voltage d'alimentation correspond-il à celui indiqué sur la plaque signalétique?	L'unité peut mal fonctionner ou les composants peuvent griller.	
Les câblages et tuyauteries sont-ils corrects?	L'unité peut mal fonctionner ou les composants peuvent griller.	
L'unité est-elle mise à la terre en toute sécurité?	Dangereux dans le cas d'une fuite électrique.	
Les dimensions du câblages sont-elles conformes aux spécifications?	L'unité peut mal fonctionner ou les composants peuvent griller.	
Les sortie ou entrées d'air de l'unité intérieure et - extérieure sont-elles bloquées?	Cela peut entraîner un rafraîchissement insuffisant.	
La longueur de la tuyauterie de fluide frigorigène et la charge supplémentaire de fluide frigorigène sont-elles dûment notées?	La charge de fluide frigorigène dans le système n'est pas vidée.	

b. Points à vérifier au moment de la livraison
Revoyez également les "PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ".

Points à vérifier	Vérifier
Avez-vous expliqué comment utiliser le système en montrant le manuel de fonctionnement au client?	
Avez-vous fait parvenir le manuel de fonctionnement et le manuel d'installation au client?	

c. Points d'explication des opérations

Les points marqués avec  AVERTISSEMENT ou  ATTENTION dans le manuel de fonctionnement sont des points représentant des possibilités de blessures physiques et de dommages matériels en plus de l'utilisation générale du produit. Il est donc nécessaire de fournir une explication complète des sujets décrits et de demander aux clients de lire le manuel de fonctionnement.

2-4 REMARQUE POUR L'INSTALLATEUR

- Assurez-vous de donner des instructions aux clients sur le mode d'emploi correct de l'unité (en particulier sur le nettoyage des filtres, l'utilisation des différentes fonctions et le réglage de la température) en leur faisant effectuer eux-mêmes les opérations à l'aide du manuel.

3. SELECTION DU LIEU D'INSTALLATION

Veillez fixez l'isolant thermique supplémentaire au corps de l'unité si vous pensez que l'humidité relative du plafond dépasse 80%. Utilisez de la laine de verre, de la mousse de polyéthylène ou similaire ayant au moins 10 mm d'épaisseur comme isolant thermique.

- (1) Sélectionner un lieu d'installation où les conditions suivantes sont remplies et qui ait l'approbation du client.

- Où l'eau ne peut dégouliner des conduites de réfrigérant, des tuyaux d'écoulement, des conduites d'eau, etc. dans l'espace supérieur (comprenant l'arrière du plafond) de l'unité interne.
- Où une distribution d'air optimale est assurée.
- Où rien ne bloque le passage de l'air.
- Où la condensation peut être correctement évacuée.
- Si la structure de support n'est pas suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité, celle-ci peut tomber et provoquer de graves blessures.
- Où le faux plafond n'est pas en pente.
- Où il n'y a pas de risque de fuite de gaz inflammable.
- Où un espace suffisant pour l'entretien et les réparations est assuré. **(Reportez-vous à la Fig. 1)**
- Où la tuyauterie entre les unités intérieure et extérieure est possible dans les limites permises. (Se référer au manuel d'installation de l'unité extérieure.)




ATTENTION

- Installez les unités intérieures et extérieures, les câbles d'alimentation et les câbles de raccordement à au moins 1 mètre de distance des téléviseurs ou des radios afin d'éviter distorsions d'image ou parasites. (Selon les ondes radio, une distance de 1 mètre pourrait ne pas suffire à éliminer les parasites.)

- (2) Utiliser des boulons de suspension pour l'installation. Vérifier si le plafond est suffisamment solide pour supporter le poids de l'unité. Si un risque est présent, renforcer le plafond avant d'installer l'unité.**

〈FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE〉

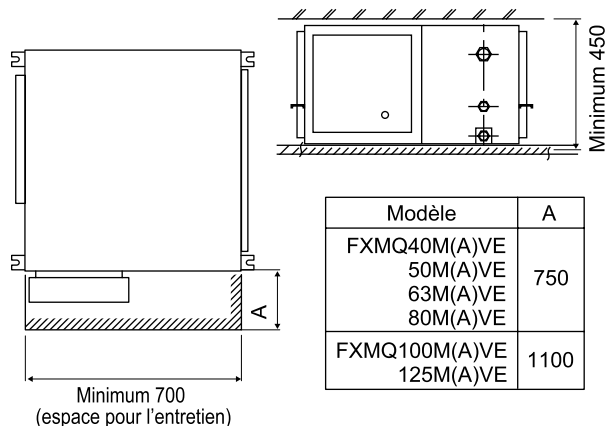

〈FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7〉


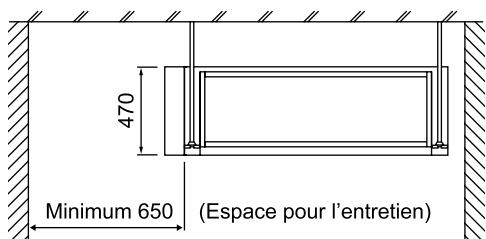


Fig. 1 (longueur : mm)

4. PRÉPARATIONS AVANT L'INSTALLATION

- (1) Pions relatives de l'unité intérieure et du boulon de suspension (Reportez-vous à la Fig. 2)**

〈FXMQ40 · 50 · 63 · 80 · 100 · 125M(A)VE〉

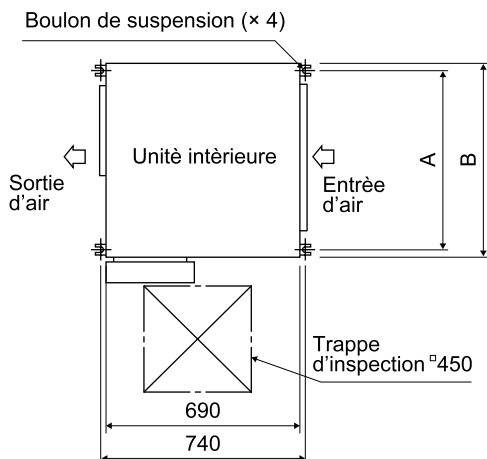

〈FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7〉

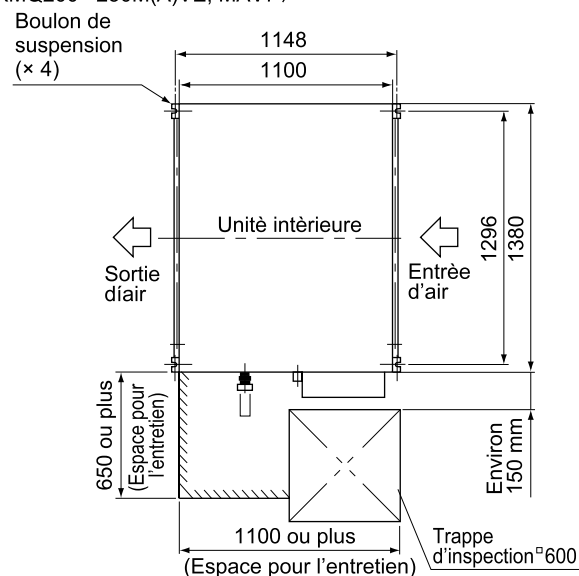


Fig. 2 (longueur : mm)


- (2) Installer un conduit en toile à la sortie de décharge d'air et à l'entrée d'air de façon à ce que les vibrations du corps de l'appareil ne soient pas transmises au conduit ou au plafond.**

Un matériau isolant acoustique doit également être appliqué à l'intérieur du conduit et un caoutchouc isolant des vibrations aux boulons de suspension.

- (3) Installer les boulons de suspension. (Utiliser des boulons de 10 mm de diamètre.)**

- Installer l'appareil où les structures de support sont suffisamment solides pour supporter le poids de l'appareil. Utiliser des inserts encastrés ou des boulons ancrés pour les bâtiments neufs et des trous ancrés pour les bâtiments anciens.

⟨ Exemple d'installation ⟩

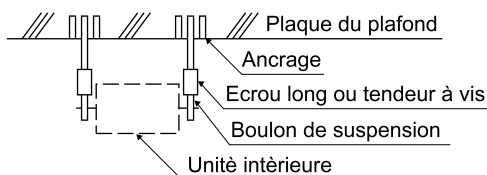


Remarque) Aucune des pièces ci-dessus n'est fournie.

5. INSTALLATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE

Il est plus facile d'installer les accessoires en option avant d'installer l'unité intérieure.

En ce qui concerne les pièces devant être utilisées pour les travaux d'installation, veiller à utiliser les accessoires fournis et les pièces désignées par notre société.

- (1) Fixer le support de suspension au boulon de suspension. Resserrer fermement les écrous supérieur et inférieur en utilisant les rondelles.


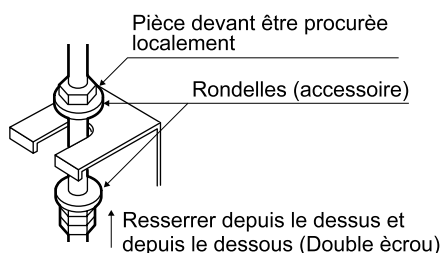


- (2) Ajuster la hauteur de l'unité.

- (3) Veiller à ce que l'unité soit à niveau.

- Mettre l'unité à niveau à l'aide d'un niveau lors de son installation. Si l'unité n'est pas à niveau elle peut devenir la source de fuites d'eau.

- Lors de la mise à niveau de l'unité, vérifier que tous les coins sont à niveau à l'aide d'un tube en vinyle contenant de l'eau. (Voir la figure de droite)

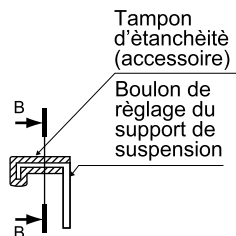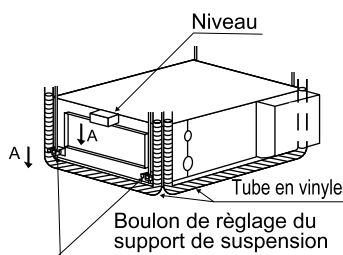

Coupe transversale A-A



Coupe transversale B-B

- (4) Resserrer l'écrou du dessus.

- (5) Isoler les deux supports situés côté refoulement avec le tampon de scellement. (× 2) Isoler les bords de façon à ce que la surface et les bords des supports de suspension ne puissent pas être vus. (FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7)

⚠ ATTENTION

Régler l'unité sur un angle opposé aux tuyaux d'écoulement pourrait provoquer des fuites.

6. TUYAUTERIES DE FLUIDE FRIGORIFIQUE

⟨ Pour les tuyauteries de fluide frigorigélique de l'unité extérieure, voir les instructions d'installation jointes à l'unité extérieure. ⟩

⟨ Exécutez entièrement l'isolation thermique de chaque côté des tuyaux de gaz et de liquide. Autrement, une fuite d'eau pourrait se produire. ⟩

(Lors de l'utilisation d'une pompe à chaleur, la température des tuyaux de gaz pouvant atteindre jusqu'à environ 120°C, utilisez une isolation suffisamment résistante.)

⟨ En outre, si la température et l'humidité des sections des tuyaux de réfrigérant devait dépasser 30°C ou HR80%, renforcez l'isolation du réfrigérant (20 mm ou plus épaisse). De la condensation peut se former à la surface du matériau isolant. ⟩

⟨ Avant de poser les tuyaux de réfrigérant, vérifiez le type de réfrigérant utilisé. L'unité ne pourra pas fonctionner correctement si le réfrigérant est de types différents. ⟩

⚠ ATTENTION

- Utilisez un coupe-tubes et un évasement adaptés au type de réfrigérant.
- Appliquez de l'huile éthylique ou de l'huile acétique autour des évasements avant de procéder au raccordement.
- Afin d'éviter que la poussière, l'humidité ou d'autres corps étrangers ne s'infiltrerent dans les tuyaux, pincez leur extrémité ou recouvrez-la d'un ruban.
- Ne permettez à rien d'autre que le réfrigérant désigné de se mélanger au circuit de réfrigération, tel que l'air, etc. En cas de fuite de réfrigérant lorsque vous travaillez sur l'unité, aérez immédiatement la pièce.


- L'unité extérieure est chargée de fluide frigorigélique.
- Veillez à utiliser conjointement une clé à écrous et une clé dynamométrique, comme indiqué sur le dessin, lorsque vous assemblez ou désassemblez les tuyaux à/de l'unité.
- Afin d'empêcher l'écrou à évasement de se fissurer et le gaz de fuir, veiller à utiliser une clé de serrage et une clé dynamométrique ensemble, comme montré dans le dessin ci-dessous lors du raccord ou du débranchement des tuyaux à/de l'unité.
- Reportez-vous au Tableau 2 pour les dimensions des évasements.
- Lorsque vous raccordez l'écrou évasé, enduisez l'évasement (à l'intérieur et à l'extérieur) d'huile éthylique ou d'huile acétique, faites-le tout d'abord tourner trois ou quatre fois, puis serrez-le.
- Se référer au Tableau 2 ci-dessous pour le couple de serrage.
- Aérer dans le cas d'une fuite de gaz frigorigélique pendant l'exécution des travaux.

Tableau 2

Dimension des tuyaux	Couple de serrage	Dimensions A de l'évasement (mm)	Forme de l'évasement
φ 6,4 (1/4")	14,2 – 17,2 N·m	8,7 – 9,1	
φ 9,5 (3/8")	32,7 – 39,9 N·m	12,8 – 13,2	
φ 12,7 (1/2")	49,5 – 60,3 N·m	16,2 – 16,6	
φ 15,9 (5/8")	61,8 – 75,4 N·m	19,3 – 19,7	

REMARQUE

Utilisez les écrous évasés fournis avec le corps principal.

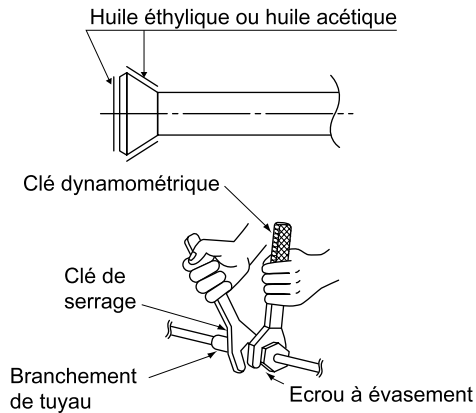

ATTENTION


Trop serrer l'écrou évasé peut l'endommager et provoquer une fuite de réfrigérant.

Reportez-vous à la "Tableau 3" si vous ne disposez pas d'une clé dynamométrique. L'installation terminée, assurez-vous que le gaz ne fuie pas. Le couple augmente à l'improviste lorsque vous serrez l'écrou évasé avec la clé. Depuis cette position, serrez l'écrou suivant l'angle indiqué sur la "Tableau 3".

- Après avoir vérifié que les raccords ne perdent pas de gaz, veillez à isoler les tuyaux de liquide et de gaz en vous reportant à la figure ci-dessous.
- N'enroulez le tampon de scellement (accessoire) qu'autour de l'isolant des raccords côté conduites de gaz.

ATTENTION

Veillez à isoler toutes les conduites locales jusqu'au raccordement des conduites situées à l'intérieur de l'unité. Toutes les conduites exposées pourraient former de la condensation ou provoquer des brûlures en cas de contact.

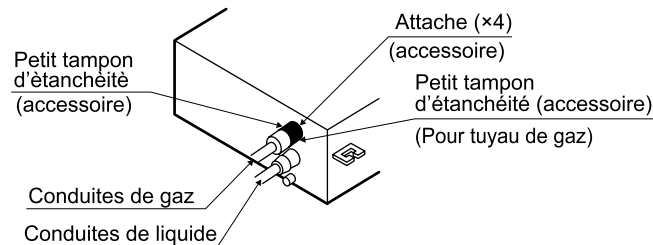

REMARQUE

- La tuyauterie jointe est nécessaire pour le raccord de la tuyauterie de gaz de FXMQ200-250M(A)VE, MAV7. Utiliser la tuyauterie jointe selon les dimensions de la tuyauterie à raccorder. Lorsque vous raccordez les tuyaux fournis, utilisez les boulons à tête hexagonale (2) et les rondelles à ressort (2) sur les brides des tuyaux.
- Raccorder la tuyauterie de fluide frigorigène et les branchements selon les instructions d'installation jointes à l'unité extérieure.


Unités intérieures à raccorder	Diamètre de la tuyauterie de gaz	Diamètre de la tuyauterie de liquide
FXMQ200M(A)VE, MAV7	φ19,1 Utiliser la tuyauterie jointe.	φ9,5
FXMQ250M(A)VE, MAV7	φ22,2 Utiliser la tuyauterie jointe.	φ9,5

ATTENTION

PRÉCAUTION À PRENDRE LORS DE LA BRASURE DES TUYAUX DE RÉFRIGÉRANT

N'utilisez pas de fondant lorsque vous brasez les tuyaux de réfrigérant. Par conséquent, utilisez le fil à braser en cuivre au phosphore (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), qui ne requiert pas de fondant. (Le fondant a une influence très négative sur le système tuyauterie de réfrigérant. Par exemple, si vous utilisez un fondant à base de chlore, les tuyaux se corrodent ou, en particulier, si le fondant contient du fluor, il endommagera l'huile réfrigérante.)

- Avant de braser les tuyaux locaux de réfrigérant, insufflez de l'azote dans les tuyaux afin d'éliminer l'air qui y est contenu. Si vous brasez les tuyaux sans y insuffler d'azote, une couche d'oxyde se formera dans les tuyaux et pourrait provoquer un dysfonctionnement du système.
- Ne commencez à braser les tuyaux de réfrigérant qu'après avoir effectué la substitution d'azote ou l'insufflation d'azote dans les tuyaux de réfrigérant. Après quoi, raccordez l'unité intérieure avec un raccord à évasement ou à bride.
- La pression de l'azote doit être réglée sur 0,02 MPa via une vanne de réduction de pression si vous brasez tout en insufflant de l'azote dans les tuyaux.

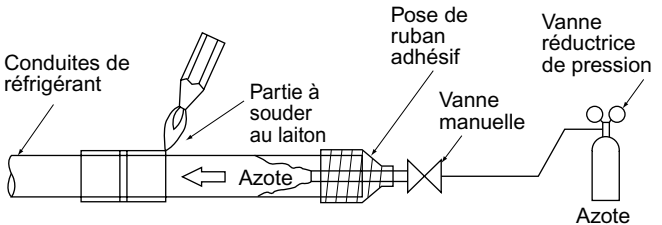

Non conseillé mais peut être appliqué en cas d'urgence

Normalement, il convient d'utiliser une clé dynamométrique mais, si vous devez installer l'appareil sans une telle clé, vous pouvez suivre la méthode d'installation indiquée ci-dessous.

Lorsque le travail est terminé, vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz.

Lorsque que vous serrez l'écrou évasé avec une clé, à un certain stade, la force de torsion augmente soudainement. A partir de cette position, continuer à serrer l'écrou évasé selon l'angle indiqué ci-dessous:

Tableau 3

Dimension des tuyaux	Angle de serrage supplémentaire	Longueur de bras recommandée pour l'outil utilisé
φ 6,4 (1/4")	60 à 90 degrés	Environ 150mm
φ 9,5 (3/8")	60 à 90 degrés	Environ 200mm
φ 12,7 (1/2")	30 à 60 degrés	Environ 250mm
φ 15,9 (5/8")	30 à 60 degrés	Environ 300mm


7. TUYAUTERIES D'ÉCOULEMENT

«**Monter le tuyau d'évacuation comme montré ci-dessous et prendre des mesures contre la condensation. Une tuyauterie mal montée peut provoquer des fuites et finir par mouiller les meubles et les effets personnels.**»



«**Isoler la durit d'évacuation à l'intérieur du bâtiment.**»

FXMQ40-125M(A)VE

(1) Installez les tuyaux d'écoulement

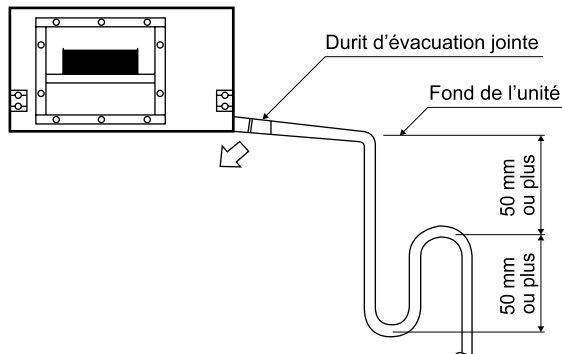


- Maintenir la tuyauterie aussi courte que possible et l'incliner vers le bas afin que l'air ne reste pas bloqué à l'intérieur des tuyaux.
- Maintenir la taille du tuyau égale ou supérieure à celle du tuyau de raccord (tuyau en vinyle d'un diamètre nominal de 25 mm et de 32 mm de diamètre extérieur.).
- Utiliser la durit d'évacuation et l'attache jointes. Resserrer fermement l'attache.
- Isoler le collier métallique avec un tampon de scellement.

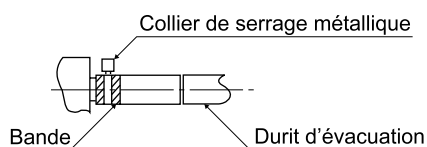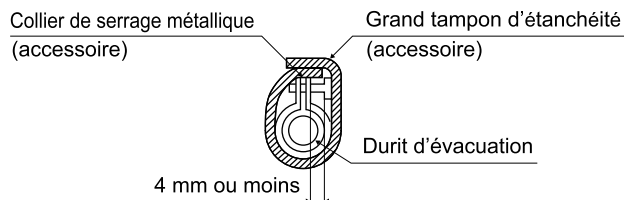

- **La pression à l'intérieur de l'unité est négative à cause de la pression atmosphérique lorsque l'unité fonctionne, veillez donc à équiper la sortie d'évacuation d'un drain à siphon. (Voir la figure)**
- **Afin d'empêcher les corps étrangers de s'accumuler à l'intérieur de la tuyauterie, éviter les courbes autant que possible et faire en sorte que le siphon puisse être nettoyé.**

REMARQUE

- Si de multiples tuyaux d'écoulement convergent, installer selon la procédure montrée ci-dessous. (installer un siphon d'évacuation pour chaque unité intérieure.)



FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7

- Il n'est pas nécessaire d'installer un siphon d'évacuation.
 - Le diamètre de la tuyauterie est le même que celui du tuyau de raccord (PS1B) et doit être maintenu égal ou supérieur à celui du tuyau de raccord.
- (2) Lorsque les travaux de tuyauterie sont terminés, s'assurer que l'évacuation est régulière.

FXMQ40-125M(A)VE

- Ajoutez lentement environ 1 litre d'eau à partir de l'entrée d'air et vérifiez le flux d'évacuation.

FXMQ200 · 250M(A)VE, MAV7

- Ouvrez le port d'alimentation en eau, ajoutez lentement environ 1 litre d'eau dans le bac d'évacuation et vérifiez le flux d'évacuation.

⚠ ATTENTION

- Raccordements des tuyaux d'évacuation
Ne raccordez pas directement les tuyaux d'évacuation aux tuyaux de vidange qui sentent l'ammoniac.
L'ammoniac des tuyaux de vidange peut entrer dans l'unité intérieure à travers les tuyaux d'évacuation et corroder l'échangeur de chaleur.

8. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

8-1 INSTRUCTIONS GENERALES

- Toutes les pièces, matériaux et travaux électriques procurées localement doivent être conformes aux codes locaux.
- N'utiliser que des câbles en cuivre.
- Pour l'installation électrique, reportez-vous également à "L'étiquette du Schéma électrique" appliquée sur le couvercle de boîtier de contrôle.
- Pour les détails du câblage de la télécommande, se référer au manuel d'installation joint à la télécommande.
- Tous les travaux de câblage doivent être exécutés par un électricien agréé.
- Ce système est constitué par plusieurs unités intérieures. Marquez chaque unité intérieure comme unité A, unité B..., et assurez-vous que les câbles du bornier reliant l'unité extérieure et l'unité BS correspondent. Le système pourrait mal fonctionner si les câbles et les tuyaux reliant l'unité extérieure et une unité intérieure étaient mal raccordés.
- Un commutateur principal ou d'autres moyens de débranchement ayant une séparation de contact sur tous les pôles doit être intégré dans le câblage fixe en fonction de la législation locale et nationale correspondante.
Le fonctionnement redémarrera automatiquement si l'alimentation électrique principale est mise hors tension puis remise sous tension.
- Se référer au manuel d'installation joint à l'unité extérieure pour la taille du câble électrique d'alimentation raccordé à l'unité extérieure, la capacité du disjoncteur et de l'interrupteur et les instructions de câblage.
- Veillez à mettre le climatiseur à la terre.
- Ne raccordez pas le fil de terre aux tuyaux de gaz ou d'eau, aux paratonnerres ou aux fils de terre du téléphone.
 - Tuyaux de gaz : des explosions ou des incendies pourraient se produire en cas de fuites de gaz.
 - Tuyaux d'eau : pas d'effet terre en cas d'utilisation de conduites en vinyle dur.
 - Fils de terre du téléphone ou paratonnerres : le potentiel électrique de la terre pourrait augmenter de manière anormale en cas d'orages.

8-2 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Unités				Alimentation électrique		Moteur du ventilateur	
Modèle	Hz	Volts	Plage de tension	MCA	MFA	kW	FLA
FXMQ40 · 50 · 63M(A)VE	50	220-240	Max. 264 Min. 198	1,3	15	0,100	1,0
FXMQ80M(A)VE				1,5	15	0,160	1,2
FXMQ100M(A)VE				2,5	15	0,270	2,0
FXMQ125M(A)VE				3,8	15	0,430	3,0
FXMQ200M(A)VE				8,1	15	0,380×2	6,5
FXMQ250M(A)VE				9,0	15	0,380×2	7,2
FXMQ200MAV7	50	220	Max. 242 Min. 198	8,1	15	0,380×2	6,5
FXMQ250MAV7				9,0	15	0,380×2	7,2
FXMQ40 · 50 · 63M(A)VE	60	220	Max. 242 Min. 198	1,4	15	0,100	1,1
FXMQ80M(A)VE				1,6	15	0,160	1,3
FXMQ100M(A)VE				3,0	15	0,270	2,4
FXMQ125M(A)VE				4,4	15	0,430	3,5
FXMQ200M(A)VE				9,0	15	0,380×2	7,2
FXMQ250M(A)VE				10,1	15	0,380×2	8,1

MCA : Ampérage min. du circuit (A)
MFA : Ampérage max. du fusible (A)
kW: Puissance nominale du moteur du ventilateur (kW)
FLA: Ampérage pleine charge (A)

8-3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES FUSIBLES ET FILS A VOUS PROCURER SUR PLACE

Modèle	Câbles d'alimentation			Câblage de la télécommande	
	Fusibles locaux 	Câble	Taille	Câble	Taille
FXMQ40 · 50 · 63M(A)VE	15A	H05VV-U3G	La taille des câbles doit être conforme aux codes locaux.	Fil gainé (2 fils)	0,75 - 1,25 mm²
FXMQ80M(A)VE					
FXMQ100M(A)VE					
FXMQ125M(A)VE					
FXMQ200M(A)VE, MAV7					
FXMQ250M(A)VE, MAV7					




REMARQUE


1. La longueur admise des câbles de transmission entre les unités internes/externes et entre l'unité interne et la télécommande est la suivante.
- (1) Unité extérieure – Unité Intérieure:
Maximum. 1000 m (Longueur totale de câblage: 2000 m)
 - (2) Unité Intérieure – Télécommande:
Maximum. 500 m

9. EXEMPLE DE CÂBLAGE ET RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE

9-1 RACCORD DU CÂBLAGE

(Retirer le couvercle de boîtier de contrôle et le câble comme montré dans la figure ci-dessous.)

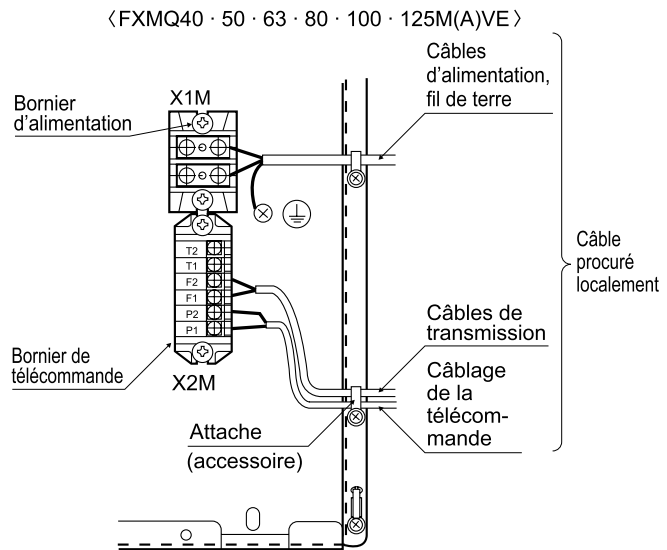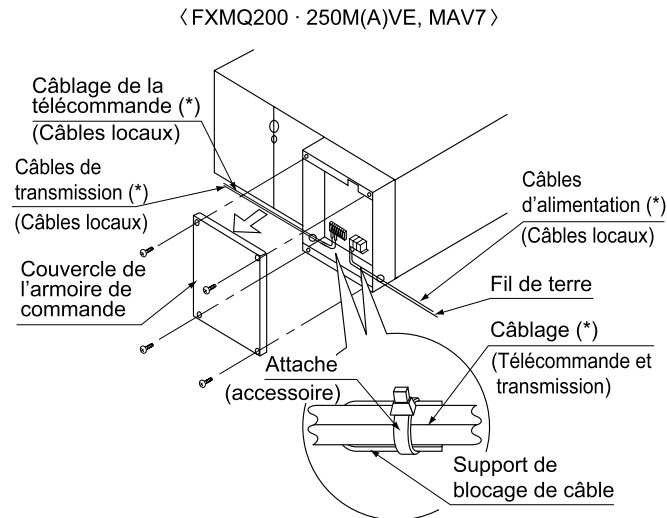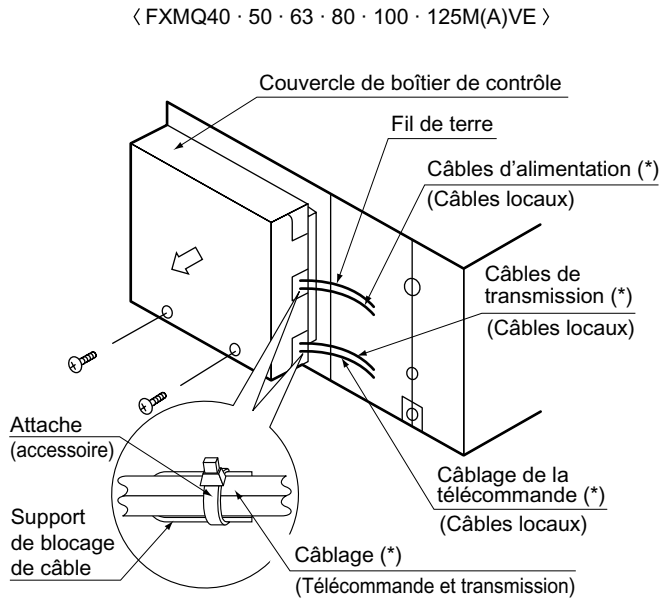

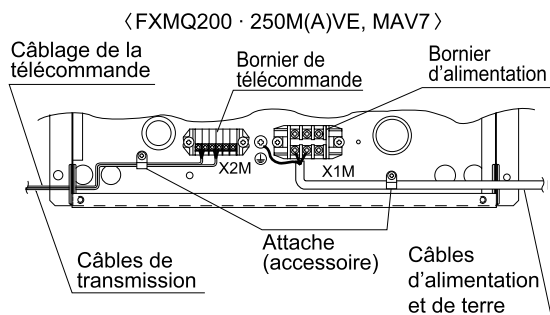


ATTENTION

- Assurez-vous de fixer le matériau de scellement ou le mastic (non fourni) sur le trou de passage des câbles pour éviter que l'eau ainsi que les insectes ou d'autres petits animaux ne s'infiltreront à l'intérieur. Autrement, un court-circuit pourrait se produire dans le boîtier de contrôle.
- Lorsque vous serrez les conduites, assurez-vous qu'aucune force ne s'exerce sur les raccordements des conduites en vous servant des colliers fournis pour les serrer de manière appropriée. En outre, lors du raccordement, assurez-vous que le couvercle du boîtier de contrôle s'ajuste bien en disposant soigneusement les fils et en fixant bien le couvercle du boîtier de contrôle. Lorsque vous fixez le couvercle du boîtier de contrôle, assurez-vous qu'aucun fil ne se coince dans ses bords. Faites passer les câbles à travers les trous passants des conduites pour éviter de les endommager.
- Assurez-vous que les câbles de télécommande, les câbles reliant les unités et les autres câbles électriques ne sortent pas de l'unité au même endroit et séparez-les d'au moins 50 mm ou un bruit électrique (parasites extérieurs) pourrait provoquer un dysfonctionnement ou une panne.

[PRECAUTIONS A PRENDRE]

- Utilisez des bornes à sertir rondes pour raccorder les câbles au bornier d'alimentation.
Si vous n'en disposez pas, respectez les points suivants lorsque vous branchez les fils.
 - Ne pas raccorder des câbles de calibre différents à la même borne d'alimentation.
(Du jeu dans le raccord peut provoquer une surchauffe)
 - Utilisez le fil électrique spécifié. Connectez bien le fil à la borne. Bloquez-le sans trop appuyer sur la borne. (Couple de serrage: 131 N. cm $\pm$ 10%)

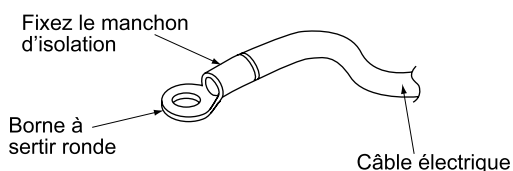

2. Couples de serrage des vis des bornes.

- Utilisez un tournevis approprié pour serrer les vis des bornes. Si la lame du tournevis est trop petite, la tête de la vis risque de s'abîmer et la vis ne pourra être serrée correctement.
- Si les vis des bornes sont trop serrées, elles peuvent s'abîmer.

- Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le couple de serrage des vis des bornes.


Borne	Taille	Couple de serrage
Bornier de télécommande (6P)	M3,5	0,79 – 0,97 N·m
Bornier d'alimentation	40 – 125 (2P)	M4
	200-250 (3P)	M4
Borne de terre	40 – 125	M4
	200 · 250	M5

- Ne pas raccorder des câbles de calibres différents à la même borne de mise à la terre. Du mou dans le raccord peut détériorer la protection.
- Hors de l'unité, maintenez au moins 50 mm de distance entre les câbles de transmission et les câbles d'alimentation. L'équipement peut mal fonctionner s'il est soumis à des bruits électriques (externes).
- Pour le câblage de la télécommande, se référer à "INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA TELECOMMANDE" jointes à la télécommande.
- Ne raccordez jamais les câbles d'alimentation au bornier de télécommande. Une erreur de ce genre peut endommager le système entier.**
- N'utilisez que le fil spécifié et fixez bien les fils aux bornes. Veillez à ce que les fils n'exercent aucune pression externe sur les bornes. Maintenez les câbles de manière ordonnée et de sorte à ne pas gêner l'ouverture d'autres équipements tels que le couvercle de boîtier de contrôle. Assurez-vous que le couvercle ferme bien. Des connexions incomplètes peuvent provoquer une surchauffe et, dans le pire des cas, une électrocution ou un incendie.


9-2 EXEMPLE DE CABLAGE

- Faites correspondre les câbles d'alimentation de chaque unité à un commutateur et un fusible, comme illustré sur le schéma.


EXEMPLE DE SYSTEME COMPLET (3 SYSTEMES)

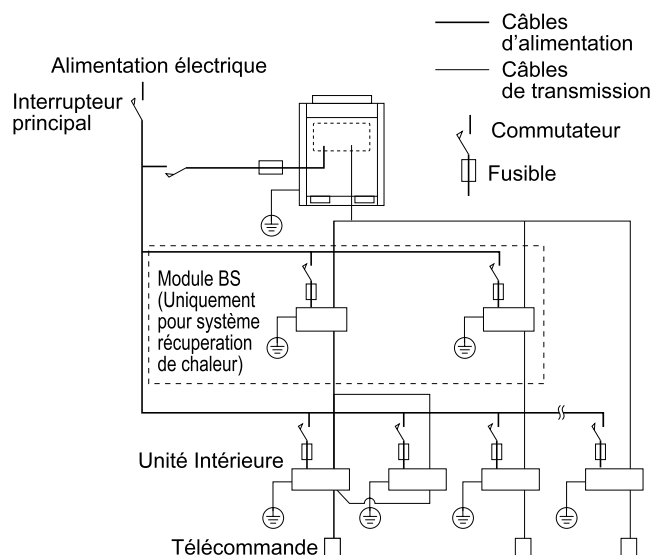


1. En cas d'utilisation de 1 télécommande pour 1 unité interne. (Fonctionnement normal)

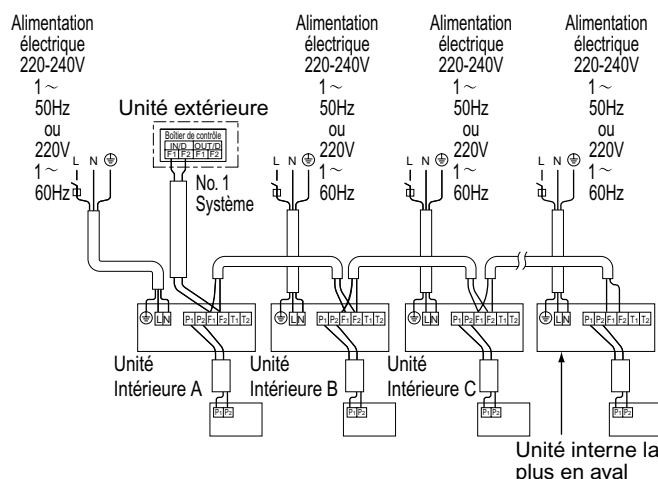

2. Pour la commande de groupe ou l'utilisation de 2 télécommandes

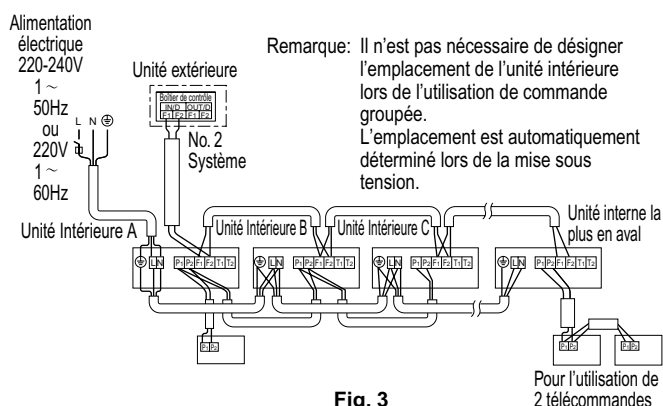

3. Lorsque l'unité BS est incluse

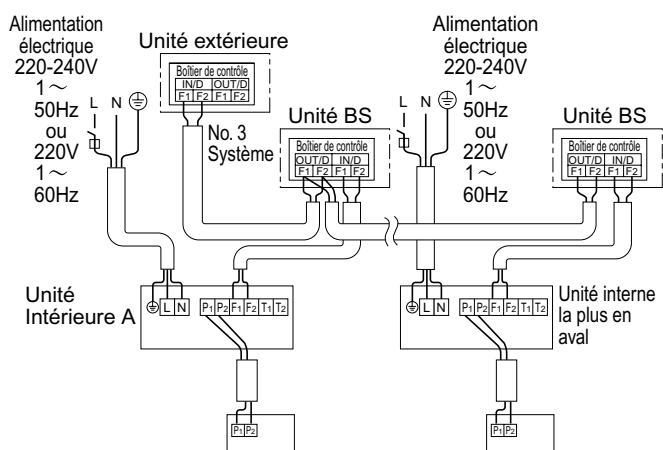

[PRECAUTIONS A PRENDRE]

1. Un seul commutateur peut être utilisé pour alimenter les unités d'un même système. Les commutateurs d'embranchements et les coupe-circuit d'embranchements doivent cependant être sélectionnés avec soin.
2. Pour mettre l'appareil à la terre, ne le reliez ni aux conduites de gaz, ni aux conduites d'eau, ni aux paratonnerres, ni aux fils de terre du téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer une électrocution.


9-3 COMMANDE PAR 2 TELECOMMANDES (Commande d'une unité intérieure par 2 télécommandes)

- Lors de l'utilisation de 2 télécommandes, l'une doit être réglée sur "PRINCIPALE" et l'autre sur "SECONDAIRE".

COMMUTATION PRINCIPAL/SECONDAIRE


- (1) Insérez un tournevis plat $\ominus$ dans le renforcement situé entre le haut et le bas de la télécommande et, en agissant sur 2 points, soulevez le haut.

La plaquette de circuits imprimés de la télécommande est fixée à la partie supérieure de la télécommande.

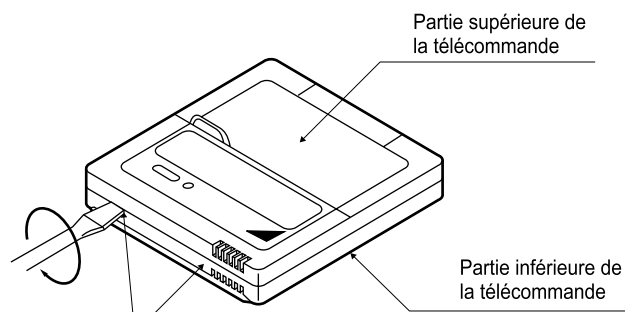

Insérer ici le tournevis et séparer doucement la partie supérieure de la télécommande.

- (2) Faire tourner l'interrupteur de commutation PRINCIPAL/SECONDAIRE sur l'une des plaquettes de circuits imprimés des deux télécommandes sur "S". (Laisser l'interrupteur de l'autre télécommande réglé sur "M".)

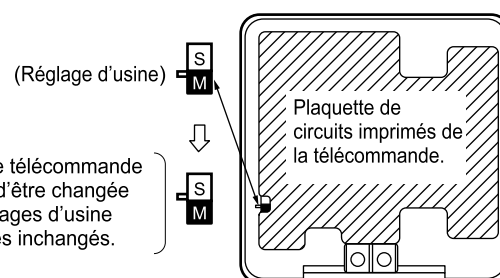


Méthode de câblage (Reportez-vous au point "TRAVAUX DE CABLAGE ELECTRIQUE")

- (3) Retirez le couvercle de boîtier de contrôle.
- (4) Ajoutez la télécommande 2 (secondaire) au bornier des télécommandes (P₁, P₂) situé dans la boîte à bornes. (Il n'y a pas de polarité.) (Reportez-vous aux Fig. 3 et 8-3.)

9-4 COMMANDE À DISTANCE EXTERNE (ARRET FORCE ET MARCHE/ARRET)

- (1) Spécifications du câblage et câblage
- Raccordez l'entrée de l'extérieur aux bornes T1 et T2 du bornier de télécommande.

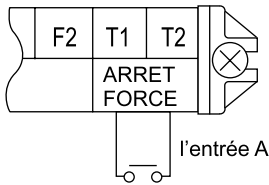

Spécifications du câble	Cordon gainé en vinyle ou câble (2 fils)
Calibre	0,75 - 1,25 mm ²
Longueur	Max. 100 m
Borne extérieure	Contact assurant la charge minimum applicable de 15V DC, 1mA.

- (2) Mise en action
- Le tableau suivant explique ARRET FORCE et FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRET en réponse à l'entrée A.

ARRET FORCE	FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRET
L'entrée MARCHE arrête le fonctionnement (impossible à l'aide des télécommandes).	L'entrée ARRET → MARCHE met l'unité sous tension.
L'entrée ARRET permet la commande à l'aide de la télécommande.	L'entrée MARCHE → ARRET met l'unité hors tension.


- (3) Sélection de ARRET FORCE et de FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRET
- Mettre sous tension puis utiliser la télécommande pour sélectionner le fonctionnement.

9-5 COMMANDE CENTRALISEE

- Pour la commande centralisée, il est nécessaire de désigner le No. de groupe. Pour plus de détails, se référer au manuel de chaque commande pour commande centralisée en option.

10. REGLAGE LOCAL

- Assurez-vous que le couvercle du boîtier électrique des unités intérieure et extérieure soit fermé.
- Le réglage local doit être effectué depuis la télécommande conformément aux conditions d'installation.
- Le réglage doit être effectué en changeant le "Mode No.", le "PREMIER NO. DE CODE", et le "SECOND NO. DE CODE".
 - Pour le réglage et le fonctionnement, se référer à "REGLAGE LOCAL" dans le manuel d'installation de la télécommande.

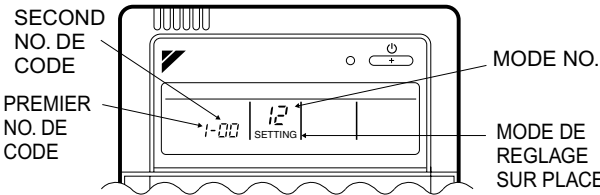

- Mettre la télécommande en mode de réglage sur place. Pour plus de détails, se référer à "REGLAGES SUR PLACE" dans le mode d'emploi de la télécommande.
- En mode de réglage sur place, sélectionner le mode No. 12, puis régler le premier No. de code (interrupteur) sur "1". Puis régler le second No. de code (position) sur "01" pour ARRET FORCE et sur "02" pour FONCTIONNEMENT MARCHE/ARRET. (Réglage d'usine: ARRET FORCE)

11. ESSAI DE FONCTIONNEMENT


- Se référer aux instructions d'installation de l'unité extérieure.
- Le témoin de fonctionnement de la télécommande clignote si une erreur se produit. Vérifier le code d'erreur sur l'écran à affichage à cristaux liquides afin de localiser l'emplacement du problème. Une explication des codes d'erreur et des problèmes correspondants est fournie dans "PRECAUTIONS A PRENDRE POUR L'ENTRETIEN" dans le mode d'emploi de l'unité extérieure.
- Si l'un des points du Tableau 4 s'affiche, il est possible qu'il y ait un problème de raccordement ou d'alimentation; vérifiez alors à nouveau le raccordement.

Tableau 4

Affichage de la télécommande	Contenu
"Gestion centralisée" éclairé.	• Bornes ARRET FORCE (T1,T2) en court-circuit.
"U4" éclairé "UH" éclairé	• Unité extérieure hors tension. • Unité extérieure non raccordée pour l'alimentation. • Erreur de raccordement des câbles de transmission et/ou des câbles ARRET FORCE.
Aucun affichage	• Unité intérieure hors tension. • Unité intérieure non raccordée pour l'alimentation. • Erreur de raccordement des câbles de télécommande, des câbles de transmission et/ou des câbles ARRET FORCE.

SCHÉA ÉLECTRIQUE

PLAQUETTE DE CIRCUITS IMPRIMES		PIECES OPTIONNELLES	
A1P	LEITERPLATTE	M1P	MOTEUR (POMPE D'ECOULEMENT)
A2P	BORNIER	TELECOMMANDE CABLEE	
C1R	CONDENSATEUR (M1F)	SS1	COMMUTATEUR
F1U	FUSIBLE (Ⓟ, 5A, 250V)	(PRINCIPAL/SECONDAIRE)	
F1U	TYPE 40-50-63-80	R1T	THERMISTANCE (AIR)
F1U	FUSIBLE (Ⓟ, 10A, 250V)	RACCORD POUR PIECES EN OPTION	
F1U	TYPE 100-125	X18A	RACCORD (ADAPTEUR
HAP	DIODE EMETTEUR DE LUMIERE	DE BRANCHEMENT DES	
	(ECRAN DE CONTROLE DE	ANNEXES ELECTRIQUES)	
	L'ENTRETIEN/VERT)		
K1R-K3R	RELAIS MAGNETIQUE (M1F)		
KPR	RELAIS MAGNETIQUE (M1P)		
M1F	MOTEUR (VENTILATEUR INTERIEUR)		
Q1M	INTERRUPTEUR THERMIQUE	(ENCHASSE M1F)	
R1T	THERMISTANCE (AIR)		
R2T-R3T	THERMISTANCE (BOBINE)		
S1L	INTERRUPTEUR A FLOTTEU		
T1R	TRANSFORMATEUR (220-240V/22V)		
X1M	BORNIER (ALIMENTATION)		
X2M	BORNIER (COMMANDE)		
Y1E	DETENTE ELECTRONIQUE		

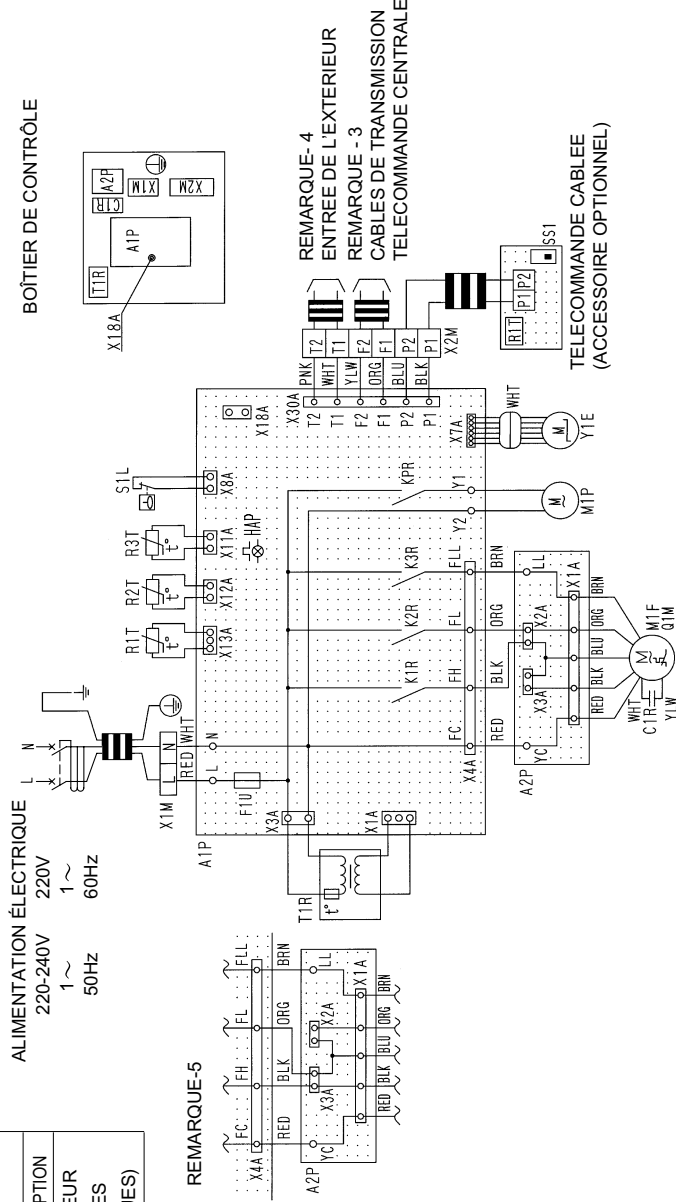

- REMARQUES)
1. : BORNIER, : RACCORD, : BORNE
 2. : CABLAGE LOCAL
 3. DANS LE CAS DE L'UTILISATION D'UNE TELECOMMANDE CENTRALE, LA RACCORDER A L'UNITE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION JOINTES.
 4. EN CAS DE CONNEXION DE L'EXTERIEUR DES FILS D'ENTREE, L'OPERATION DE COMMANDE D'ARRET FORCE OU D'ARRET/MARCHE PEUT ETRE SELECTIONNEE SUR LA TELECOMMANDE. POUR LES DETAILS, REPORTEZ-VOUS AU MANUEL D'INSTALLATION FOURNI AVEC L'UNITE.
 5. EN CAS DE FONCTIONNEMENT A HAUTE PRESSION STATIQUE EXTERIEURE, CHANGEZ LE RACCORDEMENT DES CABLES DE X2A COMME INDIQUE SUR LA FIGURE DU HAUT.
 6. LES SYMBOLES SONT LES SUIVANTS.
(PNK: ROSE WHT: BLANC YLW: JAUNE ORG: ORANGE BLU: BLEU BLK: NOIR RED: ROUGE BRN: BRUN)
 7. LES SYMBOLES SONT LES SUIVANTS.

BOÎTIER DE CONTRÔLE

BOÎTIER DE CONTRÔLE

BOÎTIER DE CONTRÔLE



BOÎTIER DE CONTRÔLE

BOÎTIER DE CONTRÔLE

- BOÎTIER DE CONTRÔLE

BOÎTIER DE CONTRÔLE

BOÎTIER DE CONTRÔLE

